



## Bedienungsanleitung/Garantie

Gebruiksaanwijzing • Mode d'emploi • Instrucciones de servicio • Manuale dell'Utente

Instruction Manual • Instrukcja obsługi/Gwarancja • Használati utasítás • Інструкція з експлуатації

Руководство пользователя • دليل المستخدم



### Multizerkleinerer PC-MZ 1027

Hakmolen • Moulin à légumes à tout faire • Picadora multifunción

Trituratore multifunzione • Multi-purpose shredder • Krajalnica wielofunkcyjna

Multifunkciós aprító • Багатофункціональний шредер

مبشرة متعددة الأغراض • Многофункциональный измельчитель




## Übersicht der Bedienelemente

Locatie van bedieningselementen • Situation des commandes

Ubicación de los controles • Posizione dei comandi • Location of Controls

Lokalizacja kontrolek • A Kezelőszervek Elhelyezkedése

Розташування органів керування • Расположение элементов • مکان عناصر التحكم

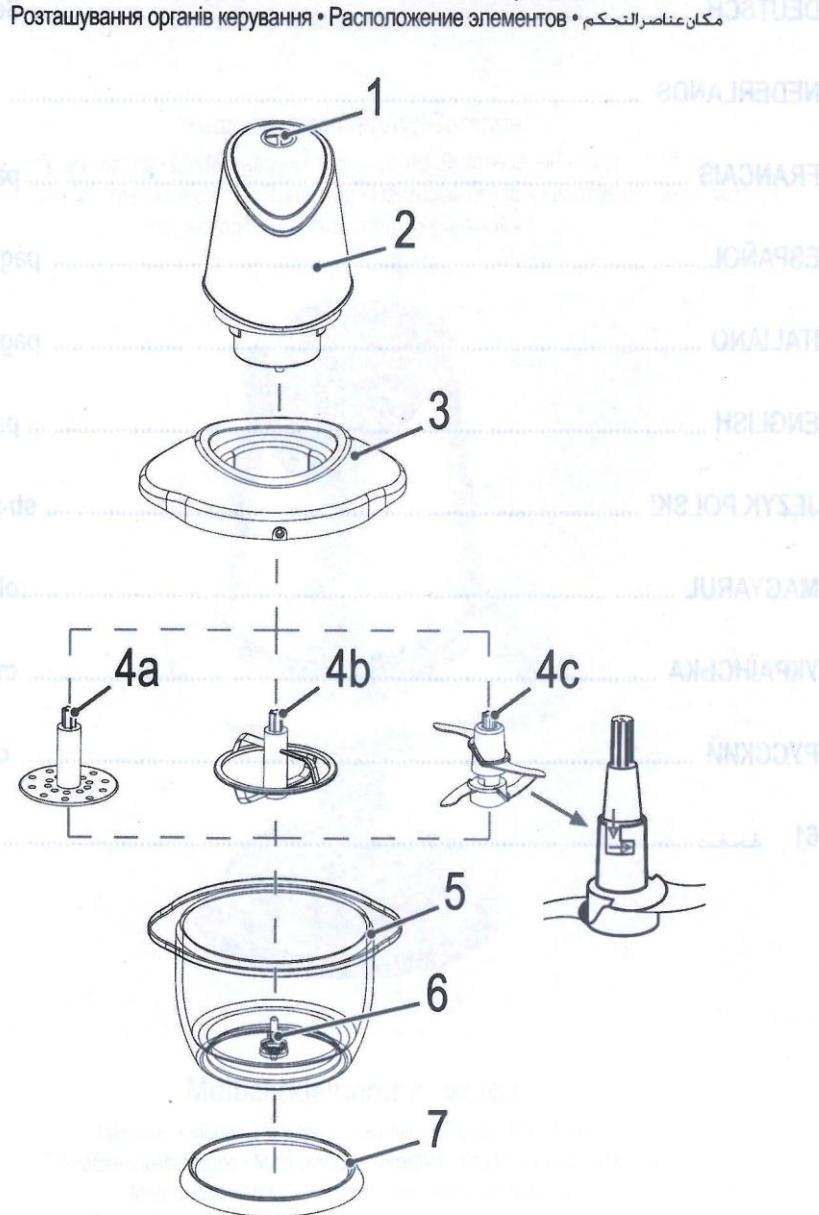

## Руководство пользователя

Благодарим за покупку нашего изделия. Мы надеемся, что вы с удовольствием будете пользоваться им.

### Символы в данном руководстве пользователя

Важные указания, касающиеся вашей безопасности, отмечены особо. Во избежание несчастных случаев и повреждения устройства обращайте на них особое внимание:

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Предупреждение об опасности для здоровья, указывает на возможность повреждений.

#### ⚠ ВНИМАНИЕ:

Потенциальная опасность для устройства или других предметов.

#### ℹ ПРИМЕЧАНИЯ:

Советы и информация для вас.

## Содержание

Расположение элементов .....	3
Общие правила техники безопасности.....	52
Особые меры предосторожности для этого устройства.....	53
Расположение элементов .....	54
Предназначение .....	54
Распаковка устройства .....	54
Подготовка к использованию и общая информация .....	54
Работа.....	55
Таблица .....	55
Чистка и хранение .....	56
Устранение неисправностей.....	56
Технические характеристики .....	56

## Общие правила техники безопасности

Перед использованием прибором внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Сохраните его, а также гарантийный талон, кассовый чек и по возможности оригинальную упаковку, включая ее внутренние элементы. В случае передачи прибора третьим лицам к нему должно прилагаться данное руководство.

- Допускается использование прибора только в быту и по назначению. Устройство не предназначено для коммерческого использования.
- Не используйте устройство на открытом воздухе. Защищайте его от воздействия тепла, прямого солнечного света, влажности (запрещается погружать в жидкость) и острых краев. Не пользуйтесь устройством, если у вас влажные руки. Если устройство намокло, немедленно отсоедините его от сети.
- Обязательно отключайте устройство (тяните за вилку, но не за шнур), если устройство не используется, если вы устанавливаете дополнительные принадлежности, а также во время очистки или в случае неисправности.
- Не оставляйте устройство **без надзора** во время работы. Обязательно выключайте устройство, если покидаете помещение. Извлекайте вилку из розетки.
- Регулярно проверяйте устройство и кабель на признаки повреждений. Прекратите пользование устройством при наличии повреждений.
- Используйте только оригинальные принадлежности.
- Из соображений детской безопасности храните все элементы упаковки (пластиковые пакеты, картонные и изоляционные материалы и т.п.) в недоступных для детей местах.

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не позволяйте маленьким детям играть с пленкой. **Опасность удушья!**

- Соблюдайте описанные ниже "Дополнительные меры безопасности".

## Особые меры пр

для этого у

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опас

- Всегда отключайте устройство, когда оно не работает, а также перед началом очистки.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Обратитесь к авторизованному дилеру. Изменение опасности может повредить устройство. Наша компания несет ответственность за ремонт устройства, осуществляемый другим квалифицированным специалистом.
- Детям запрещается пользоваться устройством.
- Храните устройство и шнур подальше от детей.
- Запрещается детям играть с устройством.
- Устройства могут быть использованы физическими и умственными способами, не имеющими опыта работы, только после получения инструктажа по эксплуатации устройства, если эти люди осведомлены о том, что они делают с данным прибором.

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Лезвия ножей острые!
- Обращайтесь с ножами с особой осторожностью.
- Существует опасность ранения ножами в чащу, их извлечении из чаши и т.д.

## Расположение элементов

- 1 Переключатель
- 2 Двигатель
- 3 Крышка
- 4а Вращающийся диск
- 4б Мешалка
- 4с Двойное лезвие из нержавеющей стали
- 5 Контейнер
- 6 Направляющий болт
- 7 Резиновый коврик для защиты от скольжения

## Предназначение

Данное устройство предназначено для

- измельчения пищевых продуктов, которые пригодны для нарезки.
- перемешивание жидкостей
- взбивание легкого теста

Устройство сконструировано только для этого, и должно использоваться только по назначению.

Используйте устройство только так, как указано в данном руководстве. Не используйте устройство в коммерческих целях.

Устройство не предназначено для других целей; оно может нанести ущерб или стать причиной травмы.

Изготовитель не несет ответственность за ущерб, причиненный при использовании устройства не по назначению.

## Распаковка устройства

- Извлеките устройство из упаковки.
- Удалите все упаковочные материалы, такие как фольга, подкладки, скрутки для кабелей и картон.
- Убедитесь что в коробке присутствуют все аксессуары.

### ПРИМЕЧАНИЯ:

Очистите поверхность устройства от пыли и остатков производственного процесса, как описано в разделе "Чистка и хранение".

## Подготовка к использованию и общая информация

- Приготовьте блюдо. Воспользуйтесь следующей таблицей.
- Положите резиновый коврик на устойчивую, ровную поверхность. Стеклянный контейнер поставьте на резиновый коврик.

### Выбор и установка вставок

- **Вращающийся диск** используется для смешивания жидкостей. Например, при готовке заправки для салатов.
- **Мешалку** можно использовать при приготовлении легкого теста.
- Используйте **одно или два лезвия**, в зависимости от количества, которое вы хотите готовить. Для установки второго лезвия, пожалуйста, руководствуйтесь соответствующим рисунком.

### ПРИМЕЧАНИЯ:

- Все приспособления устанавливаются на болт в основании стеклянного контейнера.
- Всегда сначала надевайте вставку на болт в основании стеклянного контейнера.
- Только затем добавляйте пищевые продукты.
- Защитная крышка имеет защелку снизу.
- Сначала проверьте, что защелка установлена верно.
- Установите защитную крышку. Следите за краями стеклянного контейнера. Вал устройства теперь должен пройти через отверстие в защитной крышке.
- Установите двигатель на крышку; для этого следует использовать углубления на крышке.

### Электрические подключения

- Проверьте соответствие напряжения электрической сети требуемому напряжению, указанному на информационной табличке.
- Подсоедините вилку к правильно установленной розетке.

### ПРИМЕЧАНИЯ:

- Двигатель оборудован аварийным выключателем.
- Если прибор не включается, проверьте правильность установки моторного отсека, защитной крышки и вставок.

## Работа

Многофункциональный измельчитель работает при удержании нажатой кнопки. Мотор будет включен, пока кнопка нажата.

## Табл

Продукт	Подготовка	Макс. ко
Вареные яйца	Без скорлупы, разрезаны на четыре части	450 гр. (ч
Овощи		30
Грецкие орехи / арахис	Без скорлупы!	30
Миндаль	Без скорлупы!	30
Чеснок	Очищенный	30
Лук	Кубики 2 см	30
Петрушка	Помыть, срезать корень	60
Хлеб (хлебные крошки)	Кубики 2 см	80
Мясо	Кубики 2 см, без костей, шкуры и жил!	30
Сыр "Пармезан"	Кубики 1 см	15
Приготовление	Кубики 1 см, охлажденные	15
Морковь	Кубики 1 см	30
Жидкости, шейки	-/-	Мин. Мак
Заправка	-/-	Мин. Мак
Тесто для блинчиков	-/-	Мин. Мак

Вы также можете измельчить кубики льда:

- Используйте двойное лезвие для этой цели.
- Заполняйте льдом только половину контейнера.
- Последовательно нажимайте кнопку на не-продолжительное время.

#### **■ ПРИМЕЧАНИЯ:**

- Кубики льда измельчаются равномерно и вы можете регулировать степень измельчения.
- Пена занимает большой объем. Ограничьте количество легко пеняющихся жидкостей.

### Чистка и хранение

#### **▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

- После использования и перед чисткой, всегда отсоединяйте устройство от сети электропитания!
- Не погружайте двигатель в воду! Это может привести к поражению электрическим током или воспламенению.
- Режущие края ножей острые. Существует опасность ранения! Обращайтесь с ножами с особой осторожностью!

#### **▲ ВНИМАНИЕ:**

- Не используйте металлическую щетку или иные абразивные кухонные принадлежности для очистки.
- Не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства.
- Почистите поверхность двигателя с помощью сухой ткани, без добавления каких-либо моющих средств.

Стеклянный контейнер, защитная крышка, лезвие, врачающийся диск, мешалка, и резиновый коврик

#### **▲ ВНИМАНИЕ:**

- Не мойте эти аксессуары в посудомоечной машине. Поверхности могут затупиться.

- Мойте эти аксессуары вручную в воде для мытья посуды.
- Прополоските их в чистой воде, и вытрите сухой тканью.
- Соберите универсальный миксер перед тем, как поставить его на хранение.

### Устранение неисправностей

ботает.

*Решение:*

Проверьте, что устройство подсоединенено к сети электропитания.

*Другие возможные причины:*

Устройство снабжено аварийным выключателем. Это предотвращает случайный запуск двигателя.

*Решение:*

Убедитесь, что двигатель, крышка и лезвие установлены правильно.

### Технические характеристики

Модель: ..... PC-MZ 1027

Электропитание: ..... 220-240 В~, 50 Гц

Потребляемая мощность: ..... 500 Вт

Класс защиты: ..... II

Беспрерывная работа: ..... ВКЛ 10 секунд/  
ВыКЛ 60 секунд

Вес нетто: ..... прибл. 1,75 кг

Сохранено право на технические и конструкционные изменения в рамках продолжающейся разработки продукта.

Данное устройство соответствует всем текущим директивам CE, таким как электромагнитная совместимость и низкое напряжение; оно произведено в соответствии с новейшими правилами техники безопасности.

[http://acctech.ru/cat/ovoshche\\_rezki\\_i\\_izmelchiteli/](http://acctech.ru/cat/ovoshche_rezki_i_izmelchiteli/)