



ТЕХНОСТЕМП



LPS
LCD PLASMA SUPPORT

LPS 20-50
LPS 21-50
LPS 22-50

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
USER MANUAL

ОБЩАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

А

КРОНШТЕЙН (ОБЩИЙ ВИД В СБОРЕ)



LPS 20-50



LPS 21-50



LPS 22-50

Модель	LPS 20-50	LPS 21-50	LPS 22-50
Габаритные размеры, мм, не более	270x265x42	430x510x42	550x765x42
Посадочные размеры Ширина/Высота, мм	от 75 до 210 Ш от 75 до 250 В	от 75 до 460 Ш от 75 до 410 В	от 75 до 710 Ш от 75 до 530 В
Вылет от стены, мм	42	42	42
Масса не более, кг	1,3	2,2	3,0
Максимальная нагрузка, кг	75	75	75
Диапазон допустимых диагоналей	15° до 32°	26° до 42°	37° до 60°



Кронштейн предназначен для крепления к стене LCD, LED, плазменного телевизора или панели (далее телевизор) и позволяет оптимально разместить телевизор на стене, сэкономив при этом полезную площадь помещения.

Б

КРЕПЛЕЖ



Модель
LPS

20-50	4 шт.		4 шт.												
21-50	4 шт.		4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.		4 шт.	4 шт.			4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.
22-50	4 шт.	4 шт.		4 шт.	4 шт.	4 шт.		4 шт.	4 шт.			4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.

50 40 30 20 10 mm Шкала проверки соответствия

ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ И КРЕПЛЕНИЯ LPS 20-50 LPS 24-50 LPS 22-50

Шаг 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ


При монтаже рамы стрелки должны быть направлены вверх



ВНИМАНИЕ !

- Перед началом монтажа кронштейна убедитесь, что в стене на месте его крепления отсутствуют:
- а) электрический кабель,
 - б) газопровод,
 - в) сантехнические и другие разводки.

Шаг 2 КРЕПЛЕНИЕ РАМЫ К СТЕНЕ

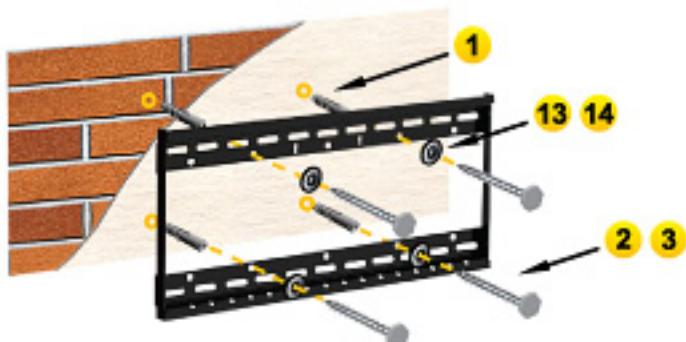


Не затягивая винты до полной фиксации рамы проверьте уровень ее положение, если необходимо, отрегулируйте и только затем полностью зафиксируйте винты.



ВАЖНО !

После монтажа рамы убедитесь в ее надежном креплении к стене и только после этого переходите к непосредственной установке телевизора.

Шаг 3 МОНТАЖ ОПОР К ТЕЛЕВИЗОРУ

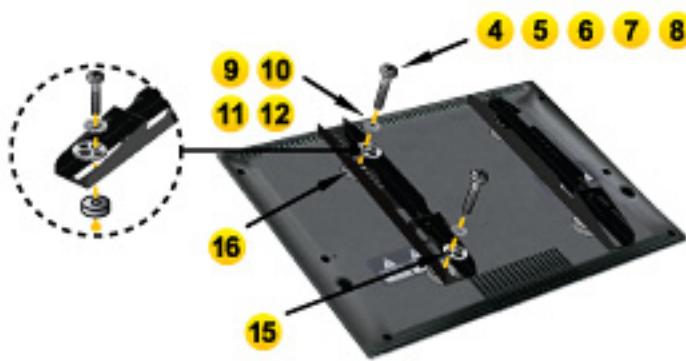

ВНИМАНИЕ !

Убедитесь, что диаметр и длина винтов соответствуют диаметру и глубине посадочных отверстий Вашего телевизора.



ВНИМАНИЕ !

Перед тем как положить телевизор экраном вниз убедитесь в отсутствии посторонних предметов между экраном телевизора и рабочей поверхностью.

Шаг 4 УСТАНОВКА ТЕЛЕВИЗОРА



Данную процедуру необходимо производить вдвоем

ТЕХНОТЕМП

ООО "Технотемп"

141983, РФ, Московская область, г. Дубна,
ул. Жуковского, д. 2, стр. 39, а/я 20.

Тел./факс: (496) 212-92-23, 212-96-85

E-mail: texnotemp@dubna.ru

www.trone.ru



Меры предосторожности

1. В целях обеспечения безопасности внимательно прочтите данное руководство перед установкой кронштейна и следуйте его инструкциям.
2. Производитель не несет ответственности за повреждение оборудования или травмы, вызванные неправильной установкой или действиями, несоответствующими данному руководству.
3. Настенное крепление разработано с целью обеспечения простой установки и демонтажа. Производитель не несет ответственности за повреждение оборудования или травмы, обусловленные человеческим фактором или форс-мажорными обстоятельствами.
4. Устанавливать кронштейн должен только квалифицированный специалист.
5. Для установки или демонтажа кронштейна требуется как минимум 2 человека.
6. Внимательно проверьте область, где будет выполняться настенная установка:
 - Избегайте мест с высокими температурами, влажностью или мест, где возможен контакт с водой.
 - Не устанавливайте кронштейн рядом с вентиляционными отверстиями или в местах с сильным запылением либо задымлением.
 - Устанавливайте крепление только на вертикальных стенах и избегайте наклонных поверхностей.
 - Не устанавливайте кронштейн в местах, подверженных ударам или вибрации.
 - Не устанавливайте кронштейн в местах, подверженных воздействию прямого солнечного света.
7. Оставьте достаточно места вокруг дисплея для обеспечения вентиляции.
8. Для обеспечения безопасной установки сначала проверьте структуру стены и выберите безопасное место для крепления.
9. Кронштейн крепится на бетонную или кирпичную стену с толщиной штукатурки не более 5 мм. Стена должна быть достаточно прочной, чтобы как минимум выдерживать вес, вчетверо превышающий вес дисплея вместе с настенным креплением.
10. Не изменяйте никакие аксессуары и не используйте поврежденные элементы. В случае вопросов обращайтесь к дилеру.
11. Затяните все винты (но не прилагайте излишних усилий, чтобы не повредить оборудование).
12. Максимальная нагрузка на кронштейн не должна превышать значений указанных в таблице (см. таблицу).
13. Поскольку производитель не может контролировать тип стены и качество установки, гарантия распространяется только на сам кронштейн. Гарантийный срок обслуживания кронштейна составляет 24 месяца со дня продажи через розничную сеть. В случае отсутствия даты продажи торгующей организации гарантийный срок эксплуатации исчисляется с момента выпуска.
14. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию кронштейна изменения, не ухудшающие его свойств.

Кронштейн для LCD, LED, PDP телевизора/панели соответствует требованиям и признан годным к эксплуатации.