



NEON-NIGHT

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Режим свечения	Свечение с динамикой, благодаря контроллеру с 8 режимами (в комплекте)
Напряжение	230 В
Срок службы	5 лет
Температурный режим использования	-20...+40 °С
Степень защиты	IP20 (только для использования в помещении)
Цвет и материал провода	Прозрачный ПВХ
Климатическое исполнение	У2
Класс защиты	□



NEON-NIGHT

**Руководство по эксплуатации  
Гирлянды «Сеть»**

**Уважаемый покупатель!**

Благодарим вас за покупку светодиодной (LED) гирлянды NEON-NIGHT! Перед началом использования изделия, пожалуйста, ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией. Сохраняйте инструкцию на протяжении всего срока эксплуатации изделия.


**Описание и назначение**

Гирлянда «Сеть» — это прозрачное полотно в виде квадрата, разбитого на равные ромбы, в углах которых находятся диоды. «Сеть» при использовании на окнах или других поверхностях позволяет осуществить равномерную засветку по всей площади, для этого достаточно ее растянуть по периметру, используя, например, присоски с крючком (Арт. 104-321). Гирлянда предназначена для домашнего использования и идеально подойдет для украшения стандартного окна в квартире или офисе.

Сегодня в гирляндах источником света служат светодиоды, которые пришли на смену применявшимся ранее лампам накаливания. С полупроводниковыми источниками света гирлянда стала более надежной, потребляет меньше электроэнергии, обрела более насыщенное сияние.

Артикул	Цвет свечения	Размеры, м	Количество LED	Мощность, Вт
215-119-6	Мультицвет	1×1,5	96	6
215-123	Синий	1,5×1,5	150	12
215-125	Белый			
215-126	Теплый белый			
215-129	Мультицвет			
215-133	Синий	1,8×1,5	180	15
215-135	Белый			
215-136	Теплый белый			
215-139	Мультицвет			

**Схематичное изображение гирлянды**

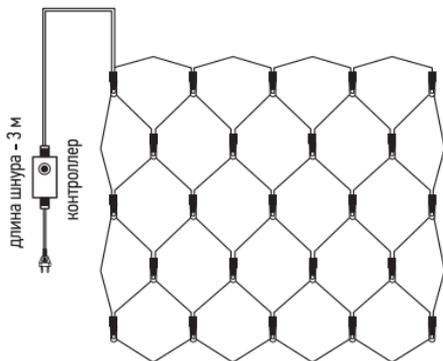

### Меры безопасности и правила эксплуатации

Для корректной работы изделия соблюдайте меры безопасности и правила эксплуатации:

- Убедитесь в работоспособности гирлянды: для этого необходимо подключить гирлянду к электрической сети, предварительно достав ее из упаковки и размотав. После распаковывания необходимо провести наружный осмотр гирлянды. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений. После включения убедитесь, что все лампочки (светодиоды) светятся.
- Качество сети должно соответствовать ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009).
- Рекомендуется подключать гирлянду через УЗО либо автоматический предохранитель.
- Убедитесь, что гирлянда не соприкасается с легковоспламеняющимся материалом или материалом, который может оплавиться.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию гирлянды, не оборачивайте ее и не помещайте в закрытые полости.
- Не присоединяйте гирлянду к источнику питания в упаковке.
- Не соединять электрическую гирлянду с другой гирляндой.
- Лампы гирлянды не подлежат замене.
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации гирлянд.
- Использование гирлянды на улице разрешается только при ее соответствии степени защиты гирляндам для уличного использования.
- **Не погружайте гирлянду в воду.**
- **Не пользуйтесь гирляндой, если она повреждена или имеет признаки неисправности. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!**

### Транспортировка и хранение

- Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+50 °С.
- При соблюдении описанных выше требований, срок хранения гирлянды не ограничен.

### Утилизация

Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Обращаем ваше внимание, что компания **NEON-NIGHT** постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Номер партии	
Место продажи	
Дата продажи	
Дата обмена	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

**Гарантийный срок эксплуатации** — 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

#### Гарантийные обязательства не распространяются в случае:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

**Изготовитель:** «Неон-Найт Ко., ЛТД» / «Neon-Night Co., Ltd».

**Адрес изготовителя:** №8 Фуксинг роад, Гуэнь Шаньчжэнь Сити, Гуангдонг, Китай / №8 Fuxing Road,

Сити Гуэньшаньчжэнь, Сяньчжэнь, Китай.

**Импортер и уполномоченный представитель:** «Сол» ООО, г.Тулунга.

**Адрес импортера:** 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, д. Путилково, д. 11.

Дату изготовления см. на упаковке или изделии.

[https://aсs.ru/ru/sau/dekorativnye\\_girlyandy/](https://aсs.ru/ru/sau/dekorativnye_girlyandy/)

